

## Montering

### Gäller för

Samtliga Impels filterkulventiler.

### Allmän information

Om filterkulventilen har en magnethuv ska det före installation kontrolleras att inga skador eller repor förekommer på magneten. Vid skador eller repor ska magnethuven bytas ut.

### Montering

1. Filterkulventilen ska monteras i horisontell eller vertikalt läge (fig 1-3).
2. Pil på filterkulventilen visar flödesriktningen.
3. Undvik att klämma filterkulventilen i skruvstäd eller med rörtång. Använd fast nyckel eller skiftnyckel.
4. Montera filterkulventilen genom att hålla en fast nyckel eller skiftnyckel över den för ändamålet avsedda sexkanten (fig 4).
5. Ventilen ska hållas på den sida som är närmast anslutande komponent (fig 5).
6. Det ska finnas tillräckligt mycket fritt utrymme framför renslocket så att silen kan rengöras.

Fig. 1

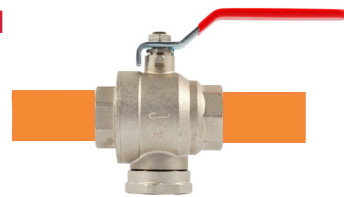


Fig. 2

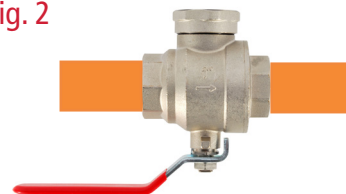


Fig. 3

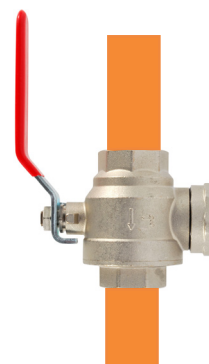


Fig. 4


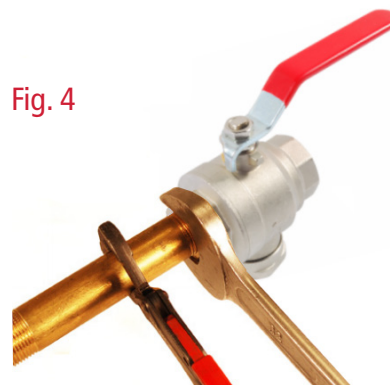


Fig. 5

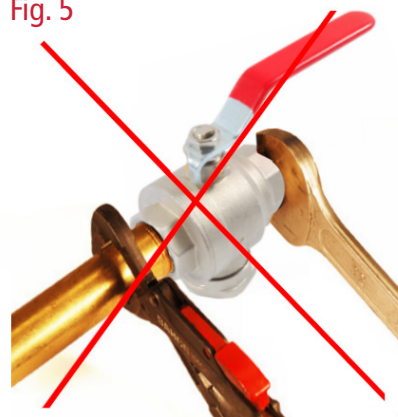

*Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar*