

## Reduceringsventil 3130 och 3140


Gäller för  
Se tabell nedan.

Artikelnummer	Benämning
0531301500	Reducerventil 3130-15 utvändig
0531302000	Reducerventil 3130-20 utvändig
0531302500	Reducerventil 3130-25 utvändig
0531303200	Reducerventil 3130-32 utvändig
0531304000	Reducerventil 3130-40 utvändig
0531305000	Reducerventil 3130-50 utvändig
0531401500	Reducerventil 3140-15 utvändig
0531402000	Reducerventil 3140-20 utvändig
0531402500	Reducerventil 3140-25 utvändig
0531403200	Reducerventil 3140-32 utvändig
0531404000	Reducerventil 3140-40 utvändig
0531405000	Reducerventil 3140-50 utvändig



### Vattensystem

Exempel på installation nedan. Ventil ska sitta på inkommande kallvatten. För att förenkla vid eventuell service rekommenderar vi att man installerar avstängningsventil före och efter reduceringsventilen. Finns det risk för tryckslag i systemet rekommenderar vi att tryckslagsdämpare installeras mellan reduceringsventilen och källan för tryckslag.

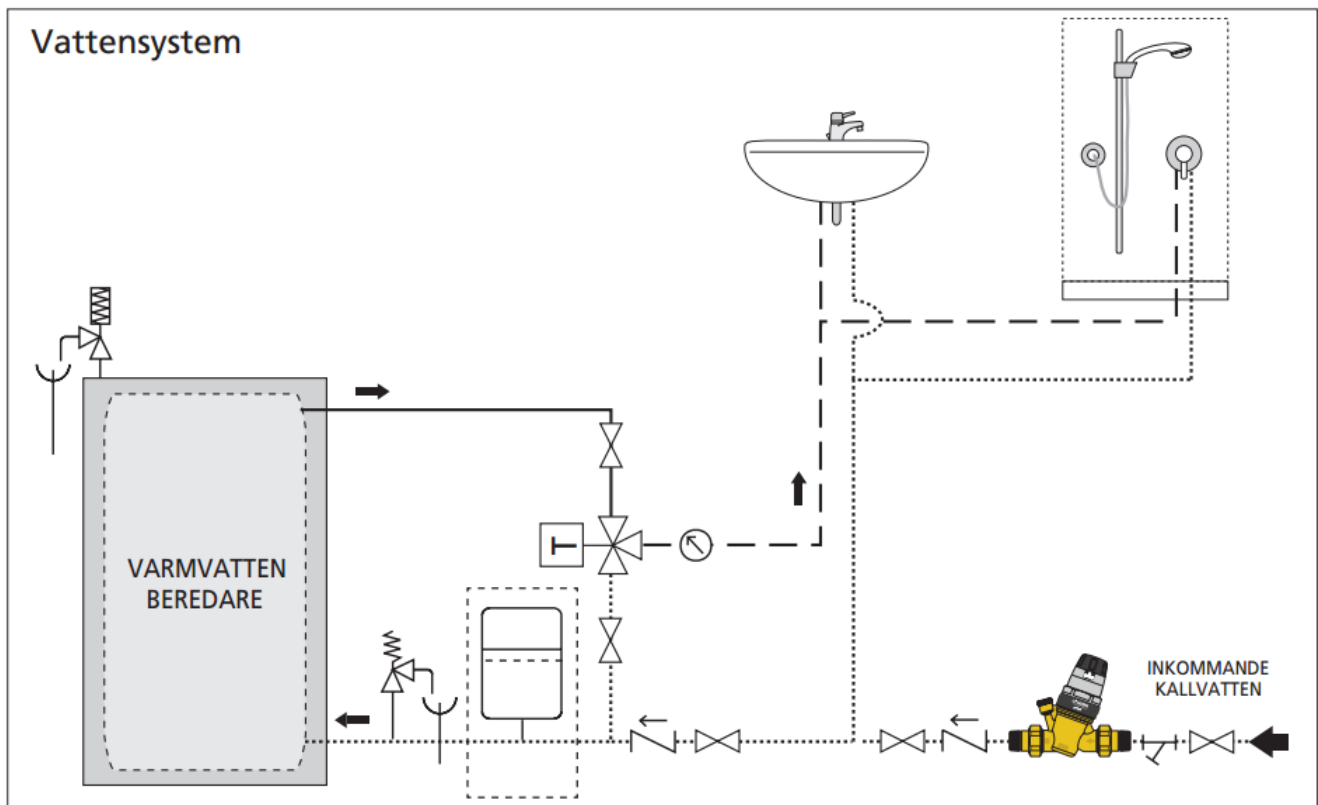

*Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar*