

## Blandningsventil 9610 - 9630

### Gäller för

Se tabell nedan.

### Montering

- 1 Kapa röret vinkelrätt med röravskärare (fig 1).  
Kontrollera att röret är fritt från repor.
- 2 Avlägsna grader både utvändigt och invändigt (fig 2).
- 3 Stödhylsa skall användas till mjuka och halv hårda kopparrör.
- 4 Skjut in röret i kopplingen till stopp (fig 3).
- 5 Dra åt muttern maximalt för hand. Därefter dras muttern ytterligare ett varv med fast nyckel eller skiftnyckel (fig 4).

### Observera

1. Blandningsventilen skall monteras utan smörjning av gängorna.
2. Blandningsventilens koppling måste dras rätt antal varv enligt beskrivning ovan.

### Principskiss

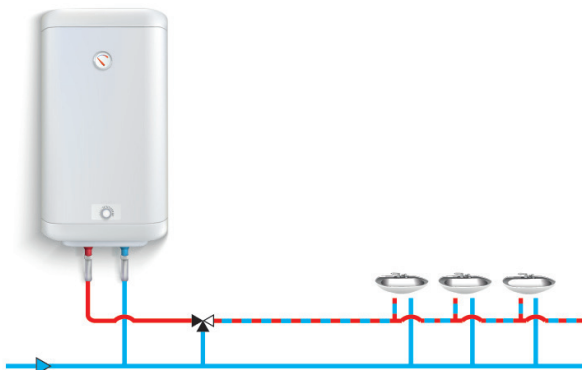


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4



### Backventil (modell 9620)

Medföljande backventil ska stoppas i röret för anslutning kallvatten in i ventilen innan anslutning av detta rör görs. Backventil, se fig 5.

Fig. 5

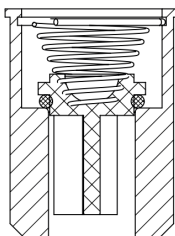

UT



IN

Artikelnummer	Benämning
0496102000	Blandningsventil 9610-22 2x Klämring 1x Slät Mix-T
0496202000	Blandningsventil 9620-22 3x Klämring Mix-T med patronbackventil
0496301501	Blandningsventil 9630-15 3x Klämring Mix-T

*Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar*