

Filterkulventil med/utan magnet

Gäller för

Se tabell nedan.

Montering

1. Filterkulventil ska monteras i horisontell eller vertikalt läge (fig 1-3).
2. Pil på ventilen visar flödesriktningen.
3. Undvik att klämma filterkulventilen i skruvstäd eller med rörtång. Använd fast nyckel eller skiftnyckel.
4. Montera filterkulventilen genom att hålla en fast nyckel eller skiftnyckel över den för ändamålet avsedda sexkanten (fig 4).
5. Ventilen ska hållas på den sida som är närmast anslutande komponent (fig 5).
6. Det ska finnas tillräckligt mycket fritt utrymme framför renslocket så att silen kan rengöras.

Artikelnummer	Benämning
0448002000	Filterkulventil 480-20 Invändig, stålspek, förnicklad mässing
0448002500	Filterkulventil 480-25 Invändig, stålspek, förnicklad mässing
0448003200	Filterkulventil 480-32 Invändig, stålspek, förnicklad mässing
0448004000	Filterkulventil 480-40 Invändig, stålspek, förnicklad mässing
0448005000	Filterkulventil 480-50 Invändig, stålspek, förnicklad mässing
0448102000	Filterkulventil 481-20 invändig, vred, förnicklad mässing
0448102500	Filterkulventil 481-25 invändig, vred, förnicklad mässing
0448602000	Filterkulventil 486-20 Invändig, stålspek, förnicklad mässing, magnet
0448602500	Filterkulventil 486-25 Invändig, stålspek, förnicklad mässing, magnet
0448603200	Filterkulventil 486-32 Invändig, stålspek, förnicklad mässing, magnet
0448604000	Filterkulventil 486-40 Invändig, stålspek, förnicklad mässing, magnet
0448605000	Filterkulventil 486-50 Invändig, stålspek, förnicklad mässing, magnet
0448702000	Filterkulventil 487-20 invändig, vred, förnicklad mässing, magnet

Fig. 1

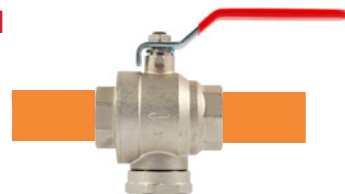


Fig. 2



Fig. 3


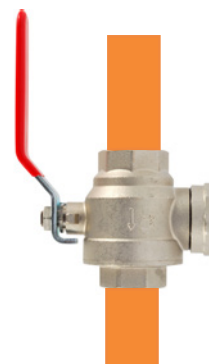


Fig. 4



Fig. 5

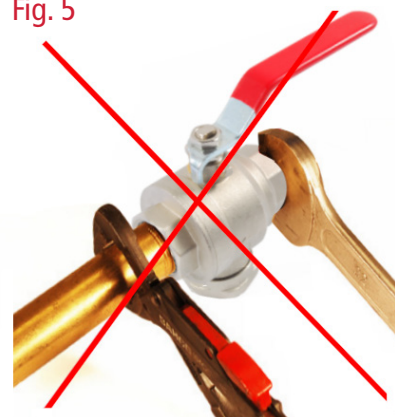

Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar